

Uživatelská příručka



**Kartáč na plevel
City Ranger 2260/2250**

Úvod

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme vám k zakoupení nového produktu Egholm

Model City Ranger 2260/2250 byl zkonstruován a vyroben v Dánsku a nabízí širokou škálu možných použití při údržbě venkovních ploch.

Optimální použití kartáče na plevel City Ranger 2260/2250

Pro zajištění optimální výkonnosti kartáče na plevel City Ranger 2260/2250 si před jeho použitím pečlivě prostudujte tuto příručku. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění osob nebo k poškození stroje.

Bezpečnost

Kartáč na plevel je vybaven různými zařízeními pro zajištění optimální provozní bezpečnosti uživatele i okolí. Žádáme vás, abyste věnovali zvláštní pozornost kapitole 1.1 Bezpečnost. Údržbu stroje může provádět pouze profesionální pracovník.

Kartáč na plevel je navržen pouze pro použití profesionálními pracovníky. Při dodání bude uživatel důkladně proškolen, aby se z něj stal kompetentní operátor. Nepůjčujte stroj žádné osobě, která nebyla důkladně proškolená a neprostudovala si pečlivě tuto příručku.

Uživatelská příručka by měla být stálou součástí stroje, a proto musí být v případě jeho prodeje předána novému majiteli společně s ním.

Výstrahy

Některé položky v uživatelské příručce jsou označeny tímto výstražným symbolem. Výstraha označuje místa, kde je nutné být obzvláště obezřetný, aby nemohlo dojít ke zranění osob nebo k poškození stroje a jeho příslušenství. Výstraha také označuje, čemu byste měli věnovat zvláštní pozornost.



Výhrady

Protože zásadou společnosti Egholm je dosahovat neustálých zlepšení, vyhrazujeme si kdykoliv právo na změnu technických údajů stroje a zařízení bez dalšího upozornění. Společnost Egholm nepřijímá žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v této uživatelské příručce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoliv otázky týkající se libovolného produktu společnosti Egholm, neváhejte nás kontaktovat.

S pozdravem

Egholm A/S · Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig

T. +45 97 81 12 05 · F. +45 97 81 12 10

E-mail: info@egholm.dk · www.egholm.eu

Obecné informace	5
1.1 Bezpečnost	5
1.2 Prohlášení o shodě EU	6
1.3 Technické údaje	7
Uživatelská příručka	9
2.1 Montáž/demontáž	9
2.2 Před nastartováním	10
2.3 Použití kartáče na plevel	11
2.4 Změna mezi vodorovným a svislým kartáčováním	12
2.5 Pohyb ramene do strany	13
2.6 Nastavení kartáče vpřed/vzad	14
2.7 Boční nastavení kartáče	15
2.8 Udržujte plochy bez plevele se sběračem	16
2.9 Směrové otáčení a rezonance	17
2.10 Použití chrániče	18
2.11 Spuštění kartáče na plevel	19
Servis a údržba	21
3.1 Čištění	21
3.2 Nastavení chrániče	21
3.3 Nastavení odsávací hubice	22
3.4 Mazání / skladování	24
3.5 Výměna kartáče	24
3.6 Údržba chrániče	25
3.7 Výměna pryžového profilu na odsávací hubici	26
3.8 Odstraňování poruch	26
Podmínky	28
4.1 Záruka	28
4.2 Stížnosti	29
4.3 Likvidace	29
Spotřební součásti	31
5.1 Spotřební součásti – kartáč na plevel City Ranger 2260/2250	31
Poznámky	32

Kartáč na plevel je nejefektivnější ekologický nástroj pro udržování zpevněných venkovních ploch bez plevele, například chodníků, cestiček, zámkové dlažby, asfaltu atd. Neexistuje plevel, který by dokázal odolat otáčejícímu se kartáči.

Kartáč vytrhá vzrostlé rostliny a poškodí nové výhonky. Při pravidelném kartáčování tak udržíte plochy bez plevele i bez použití pesticidů.

Obecné informace

**Honest
Machines**

1.1 Bezpečnost



Zajistěte, aby při použití stroje žádná osoba nestála v jeho blízkosti

Zkontrolujte, zda při použití stroje nestojí žádná osoba v jeho blízkosti, protože hrozí nebezpečí rozdrcení.



Poznámka!

Protože je stroj vybaven otočným kloubem, jeho zád' při zatáčení vybočuje. Zajistěte, aby při použití stroje žádná osoba nestála v jeho blízkosti. (Obrázek 1)

Kartáč na plevel se stočí ke straně, když se pohne řídicí pákou doleva nebo doprava. Zajistěte, aby při použití stroje žádná osoba nestála v jeho blízkosti. (Obrázek 2)



Zabraňte rozdrcení prstů

Udržujte ruce a prsty mimo místa, kde by mohlo dojít k jejich rozdrcení




Zabraňte převržení stroje

Nejezděte se strojem na místa, kde by mohl sklouznout, převrhnout se nebo převrátit. Nejezděte se strojem do svahu se sklonem větším než 10°. (Obrázek 3)

Při použití s násypkou

Přečtěte si bezpečnostní pokyny v návodu k sací zmetací jednotce.



Ophold i knækområdet er forbudt

Aufenthalt im Knickbereich ist verboten
Activities around the articulation point is forbidden
Ne séjournez jamais dans la zone d'articulation

①

V pracovním prostoru stroje nesmí stát žádná osoba



Řídicí páka



Nejezděte se strojem ve svahu se sklonem větším než 10°

Obecné informace

1.2 Prohlášení o shodě EU

Výrobce: **Egholm A/S**
Adresa: **Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig**
Telefon: **+45 97 81 12 05**

Tímto prohlašuje, že

Stroj: **Kartáč na plevel**
Typ: **22WBBA**

· byl vyroben v souladu s ustanovením směrnice o strojním zařízení 2006/42/ES

Vid. EU: akákoľvek zmena, prestavba alebo prídavné nadstavby, príslušenstva alebo vybavenia, ktoré neboli vyrobené spoločnosťou Egholm, automaticky povedie k typovému schváleniu, schváleniu CE a akémukoľvek inému schváleniu, ako aj k prípadnej záruke na stroje a nadstavby.

Pokiaľ nie sú písomne dohodnuté dojednania medzi používateľom, zákazníkom a spoločnosťou Egholm, je spoločnosť Egholm pôvodcom údajov všetkých vygenerovaných údajov strojov a nadstavieb počas používania.

Místo: Lemvig

Datum:

Podpis:



Rainer Flanz, Manažér výskumu a vývoja

1.3 Technické údaje

Rozměry	Celkem s nosičem	Ukládací velikost
Délka (D)	3.850 mm	1.500 mm
Šířka (Š)	1.020 mm	1.000 mm
Výška (V)	1.960 mm	850 mm

Technické údaje

Typ	.22WBBA
Šířka pracovní zóny	2.100 mm
Světlá výška pod kartáčem	330 mm
Světlá výška pod sací hubicí	90 mm
Průměr kartáče	675 mm
Hmotnost kartáče na plevel	131 kg
Typická pracovní rychlost	2-4 km/h

Poznámka!

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Uživatelská příručka


**Honest
Machines**

2.1 Montáž/demontáž

1. Pojistná páka na rámu A základního stroje musí být v odjištěné poloze. (Obrázek 1)
2. Najedte strojem přímo k rámu A s kartáči na plevel tak, aby se rámy A vzájemně sesadily. (Obrázek 2)
3. Zvedněte rám A přitažením řídicí páky dozadu, až se kartáč na plevel zvedne ze země. (Obrázek 3)
4. Zastavte stroj.
5. Zajistěte kartáč na plevel na místě pojistnou pákou na rámu A. (Obrázek 4) Pojistná páka může být aktivována, pouze když je stroj zastaven.

Demontáž

Provedte postup montáže v opačném pořadí.

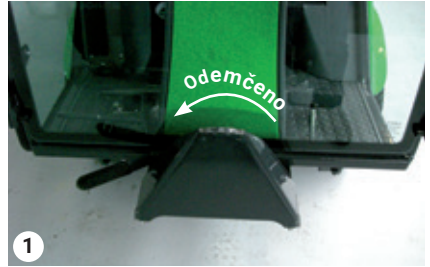

Pojistná páka



Uzamčení



Řídicí páka



Zajištění příslušenství

Uživatelská příručka

2.2 Před nastartováním

Přeprava

Umístěte rameno kartáče na plevel na přední straně vozidla pro dosažení optimální stability. Převravní zámek brání ve spuštění nastavby během přepravy. (Obrázek 1)

Použití přepravního zámku

Přesuňte rukojeť do horní polohy. Zvedněte rám A přesunutím řídicí páky nahoru. Když se zvedne rám A, přepravní zámek se automaticky aktivuje. (Obrázek 2)

Odjištění přepravního zámku

Uvolněte rukojeť a zvedněte rám A do nejvyšší polohy. Nastavba může být nyní znovu spuštěna. (Obrázek 3)

Protizávaží

Doporučuje se, aby bylo na stroj upevněno protizávaží pro zajištění stability stroje při použití kartáče na plevel se zásobníkem sací zmetací jednotky.


Nová protizávaží lze objednat od autorizovaného distributora společnosti Egholm.



Rameno na přední straně vozidla



Přepravní zámek – zajištěno

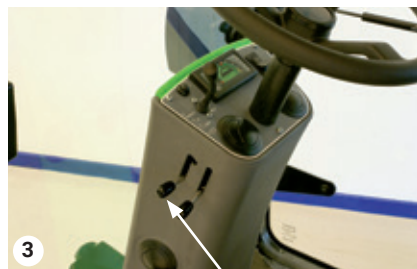

Přepravní zámek – odjištěno

2.3 Použití kartáče na plevel

Kartáč na plevel společnosti Egholm je mimořádně univerzální.

Tři možnosti použití

1. Vodorovné odstraňování plevelu. (Obrázek 1)
2. Odstraňování plevelu svisle na levé straně. (Obrázek 2)
3. Odstraňování plevelu svisle na pravé straně. (Obrázek 3)

Poznámka!

Svislé odstraňování plevelu vyžaduje rozložení hmotnosti. (Viz uživatelská příručka City Ranger 2260/2250)

Tipy!

Kartáč může rovněž odstraňovat plevel před strojem, takže může obsluha snadno čistit chodníky a hluboké strouhy. (Obrázek 4)



Uživatelská příručka

2.4 Změna mezi vodorovným a svislým kartáčováním



Výstraha!

Hlava kartáče se může pohybovat, když je vytažen pojistný kolík. Udržujte vzdálenost od hlavy kartáče, když se používá páka. Kartáč je drsný. Doporučujeme používat ochranné rukavice.

Změna z vodorovného na svislé kartáčování

1. Zdvihnete kartáč na plevel, zajistíte přepravní zámek (viz kapitola 2.2) a zastavte stroj.

2. Zdvihnete pojistný kolík do otevřené pozice. (Obrázek 1)

3. Otočíte hlavu kartáče ručně do požadované polohy. (Obrázek 2)
Nastavení polohy viz „Tři použití“ kartáče na plevel. (Obrázek 3)


4. Uvolněte rukojeť tak, aby byl pojistný kolík opět zajištěn. (Obrázek 4)

5. Pokračujte v otáčení hlavy kartáče ručně do požadované polohy, dokud pojistný kolík nezapadne na místo se slyšitelným cvaknutím. (Obrázek 4)


Umístění kartáče zcela svisle vyžaduje dodatečné seřízení řídicí pákou. (Viz kapitola 2.7)



Pojistný kolík otevřené polohy

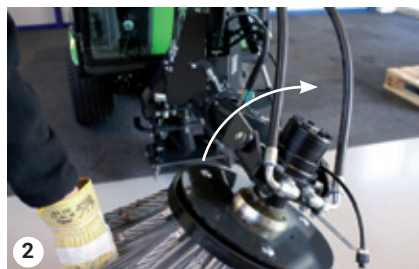

Otočíte hlavu kartáče

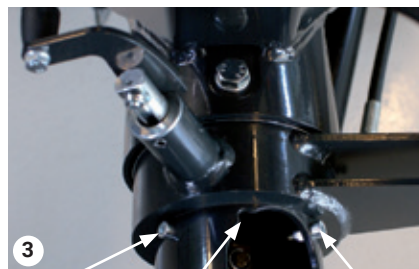

3. Vertikální vlevo - 1. Vodorovně - 2. Svislá výška



Volné trvalé otáčení

2.5 Pohyb ramene do strany



Výstraha!

Zkontrolujte, zda se za chodu stroje v jeho blízkosti nevyskytují žádné osoby.

Rameno se může pohybovat ze strany na stranu: (Obrázky 1 a 2)

1. Pohybněte řídicí pákou do strany, abyste přesunuli rameno na tuto stranu. (Obrázek 3)
Rameno se otáčí ve stejném směru jako řídicí páka.



Vlevo



Vpravo



Uživatelská příručka

2.6 Nastavení kartáče vpřed/vzad

Kartáč se naklání dopředu a dozadu.
(Obrázky 1 a 2)

1. Přesuňte spínač F2 do uzamčené pozice (R).
(Obrázek 3)

2. Posuňte řídicí páku na stranu. (Obrázek 4)
Kartáč se naklání dopředu a dozadu.



Vpřed



Zpět



Spínač F2, uzamčená pozice



Vpřed - vzad

2.7 Boční nastavení kartáče

Kartáč se naklání ze strany na stranu.
(Obrázky 1 a 2)

1. Stiskněte černé tlačítko na řídicí páce.
(Obrázek 3)
2. Posuňte řídicí páku na stranu. Kartáč se naklání ve stejném směru jako řídicí páka.



Vlevo



Vpravo



Zajistěte černé tlačítko a posuňte do strany

Uživatelská příručka

2.8 Udržujte plochy bez plevel se sběračem

Při sběru dochází k odstranění semínek a organického materiálu. Při perfektních podmínkách je z ošetřované plochy odstraněn veškerý volný organický materiál.

Pokyny pro používání násypky naleznete v uživatelské příručce sací zmetací jednotky.

Když odsávací hubice pracuje ve středu stroje pod A rámem, je určitá část univerzálnosti kartáče na plevel ztracena. Pracovní šířka odsávací hubice je 340 mm a volný organický materiál musí být přesně pod tryskou, aby byly dosaženy nejlepší výsledky. (Obrázek 1)

Namontujte odsávací hubici

1. Odpojte kartáč na plevel ze stroje.


2. Zatlačte odsávací hubici mezi podpěrné výčnělky a nasadte do dvou malých drážek. (Obrázky 2 + 3).

3. Nasadte kartáč na plevel na stroj.


Opakujte proces v opačném pořadí, abyste odpojili odsávací hubici.

Tipy!

Když se odsávací hubice nepoužívá, může být uložena stranou, což zabraňuje deformaci pryžového chrániče

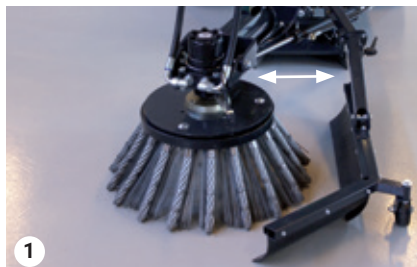

Sací šířka: 340 mm

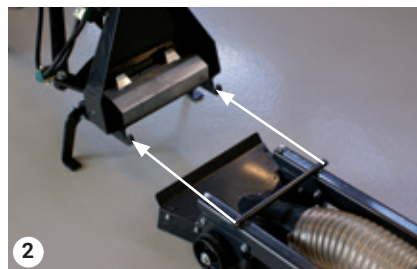

Namontujte odsávací hubici



Nasazená odsávací hubice

2.9 Směrové otáčení a rezonance

Směr otáčení kartáče

Kartáč na plevel je extrémně univerzální, protože směr otáčení je možné otočit a kartáč lze používat na obou stranách stroje.

Otáčení vpravo. (Obrázek 1)


Otáčení vlevo. (Obrázek 2)

Rezonance

Z počátku mohou některé typy kartáčů rezonovat, zejména, pokud je kartáč používán zcela na plocho.

Tyto rezonance rovněž vznikají, když se změní směr otáčení nebo řidič jede příliš rychle.

Pro vyloučení vzniku rezonancí na počátku kartáč mírně nakloňte nebo jed'te pomaleji.

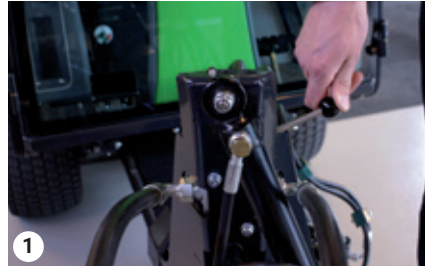

Vpravo



Vlevo

Uživatelská příručka

2.10 Použití chrániče

Použití chrániče


Chránič se používá k zabránění šíření semen plevelů do širší oblasti a pro sběr plevelu sací hubicí. Při objednávání uveďte, na kterou stranu chcete nasadit chránič. Můžete rovněž odstranit chránič a nasadit jej na opačnou stranu, pokud je zapotřebí. Chrániče je možné nasadit na obě strany, ale pouze jeden z nich může být zdvižený.

Montáž a zdvižení chrániče

1. Nasadte chránič na místo a upevněte kolíkem. (Obrázek 1)

2. Chránič je možné zdvihnout, pokud překáží. (Obrázek 2)

3. Pokud je třeba chránič znovu snížit, stlačte tlačítko a zatlačte chránič dolů ručně. (Obrázek 3)

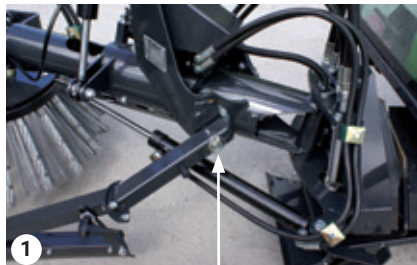

Kolík



Zvednuté



Uvolněte tlačítko.

2.11 Spuštění kartáče na plevel

1. Spusťte stroj.
2. Nastavte kartáč do požadované polohy. (Viz kapitola 2.3 - 2.7)
3. Spusťte kartáč na plevel předním spínačem PTO. (Obrázek 1)
4. Nastavte rychlost kartáče na plevel na požadovanou hodnotu tlačítkem přední RPM (proměnlivé nastavení omezení rotace). (Obrázek 1)
5. Spusťte kartáč na plevel na zem posunem řídicí páky vpřed.
6. Aktivace rozložení hmotnosti. (Obrázek 2)

Sběr (viz kapitola 2.8)

Spusťte sání do zásobníku pomocí zadního PTO spínače. (Obrázek 2)

Zatlačte ovládač škrticí klapky zcela vpřed. (Obrázek 2)


V prašných podmínkách spusťte zkrápění vodou spínačem předního vodního kartáče (F1). (Obrázek 2)

Rozložení hmotnosti

Při vodorovném kartáčování musí hmotnost spočívat na nástavbě. Při svislém kartáčování musí být hmotnost rozložena mimo kartáč na plevel. Viz uživatelská příručka City Ranger 2260/2250.

Tip!

Regulace rychlosti otáčení kartáče snižuje opotřebení kartáče a povrchů. Viz uživatelská příručka City Ranger 2260/2250.

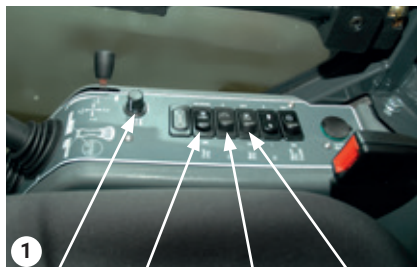

Přední PTO Přední PTO Voda (F1) Zadní PTO



Rozložení hmotnosti Řídicí páka Škrticí klapka

Servis a údržba

**Honest
Machines**

3.1 Čištění

Každodenní čištění a údržba prodlouží životnost stroje a nástavby.

Po použití vyčistěte kartáč na plevel vodou. Vyhněte se čištění západkových spojek vysokotlakou vodou.

Západkové spojky vyčistěte hadrem. (Obrázek 1)



„Spojky vyčistěte hadrem“

3.2 Nastavení chrániče

S tím jak se kartáče opotřebovávají, je třeba měnit nastavení chrániče.


1. Dejte kartáč rovně na povrch.
2. Povolte rukojeť. (Obrázek 2)
3. Nastavte výšku chrániče tak, aby byl rovnoběžně s povrchem. (Obrázek 3)
4. Utáhněte rukojeť.

Může být nutné upravit chrániče na stranu.


1. Dejte kartáč rovně na zem.
2. Povolte tři šrouby. (Obrázek 4)
3. Nastavte chránič tak, aby byl rovnoběžně s povrchem.
4. Utáhněte šrouby.



Rukojeť

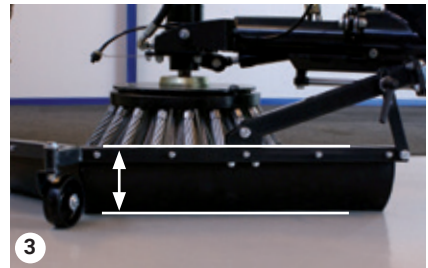

Paralelně

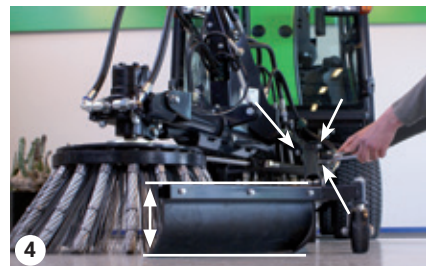

Povolte šrouby. Chránič rovnoběžně s povrchem

Servis a údržba

3.3 Nastavení odsávací hubice

Nastavení odsávací hubice se provádí před dodáním.

Při první montáži odsávací hubice, nebo pokud je míra odsávání nedostatečná, doporučujeme zkontrolovat připojení odsávací hadice stroje.

1. Nasadte odsávací hubici a připevněte kartáč na plevel na stroj.

2. Zkontrolujte X. (Obrázek 1+2) Musí být mezi 53 a 59 mm, od spodního okraje A rámu ke středu šroubu.



Nastavení:

3. Odpojte odsávací hubici.

4. Odšroubujte dva šrouby. (Obrázek 3)

5. Pod maticemi jsou podložky navíc. (Obrázek 4) Ke snížení vzdálenosti (X) dejte pod šroub navíc jednu podložku. Ke zvýšení vzdálenost X odstraňte podložku. Jedna podložka změní vzdálenost o 6 mm. Oba šrouby musí mít stejný počet podložek.


6. Utáhněte šrouby a opakujte kroky 1 a 2.

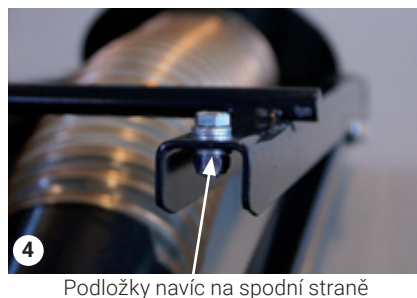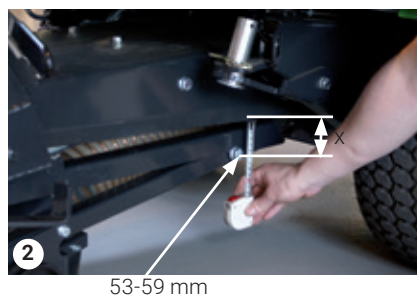


3.3 Nastavení odsávací hubice - pokračování -

Při výměně kartáče nebo pryžového profilu na odsávací hubici zkontrolujte tento úhel.

1. Dejte kartáč rovně na zem.
 2. Povolte šrouby, dva na každé straně. (Obrázek 1)
 3. Upravte úhel tak, aby vzdálenost X byla stejná před i za kolem. (Obrázek 2)
- Pokud vzdálenost X přesáhne 4 mm.
4. Odstraňte šroub. (Obrázek 3)
 5. Umiestnite koleso do požadovanej polohy posunutím rozperiek zhora nadol / zdola nahor. (Obrázek 4)
 6. Opakujte na opačné straně. Kola musí být na obou stranách nasazena ve stejné pozici.
 7. Upravte úhel tak, aby vzdálenost (X) před i za kolem byla stejná (obrázek 2) a utáhněte šrouby na obou stranách. (Obrázek 1)

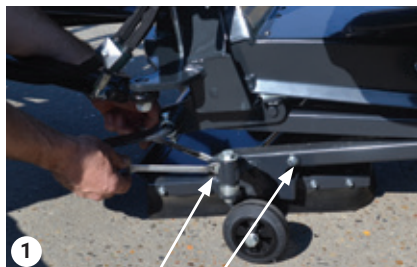

Uvolňte skrutky, dva na každé strane

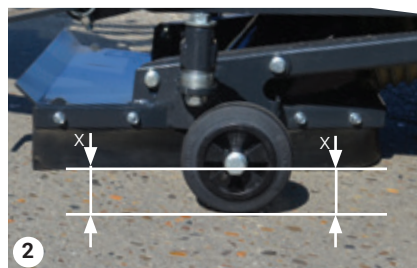

Paralelně



Kolová matice



Umiestnite koleso

Servis a údržba

3.4 Mazání / skladování

Na kartáči na plevel jsou 8 maznice
Namažte mazacím přípravkem EP2 po 50
hodinách provozu nebo po umytí.

Montážní prvek chrániče. (Obrázek 3)

Skladování mimo sezónu

Při skladování kartáče na plevel mimo sezónu
se doporučuje odstranit veškerý uvolněný nátěr
a poškozená místa znovu natřít.

Doporučuje se příslušenství promazat nebo
postříkat ochranným mazivem.

3.5 Výměna kartáče

Kartáč se mění, když je nástavba upevněná na
stroji.


1. Dejte kartáč, jak je znázorněno na obrázku 4
(viz kapitola 2.4) a zamkněte přepravní zámek.
2. Odstraňte tři matice. (Obrázek 5)
3. Vyměňte kartáč a nasadte matice.



Výstraha!

Ujistěte se, že nikdo nestojí pod
kartáči, když jsou odstraňovány
šrouby. Kartáč je drsný. Používejte
ochranné rukavice.

Nový kartáč lze objednat od autorizovaného
prodejce společnosti Egholm.

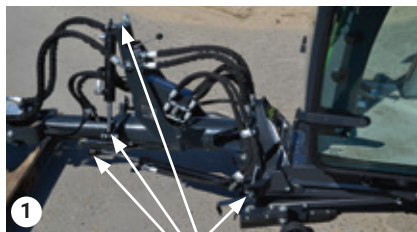


Maznice



Maznice



Maznice -
Montážní prvek chrániče

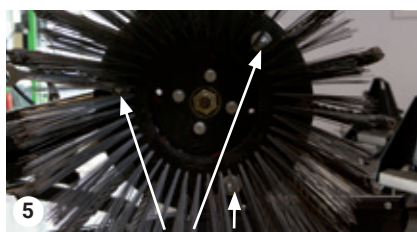

Tři matice

3.6 Údržba chrániče

Výměna pryžového profilu chrániče

1. Složené rameno a povolené šrouby. (Obrázek 1)
2. Odstraňte pryžový profil. (Obrázek 2)
3. Nasadte nový pryžový profil a utáhněte šrouby.




Matice

Výměna kola

1. Odstraňte šroub a kolo. (Obrázek 3)
2. Namontujte nové kolo.
3. Utáhněte šroub.



Odstraňte pryžový profil

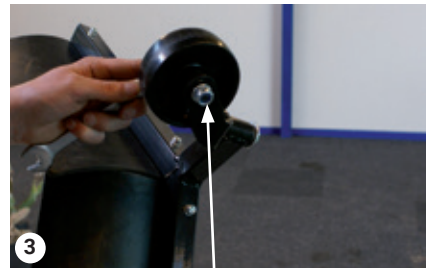


Odstraňte matici

Servis a údržba

3.7 Výměna pryžového profilu na odsávací hubici

Když nelze kola nadále upravovat, vyměňte pryžový profil.

1. Odpojte odsávací hubici
2. Povolte matice a odstraňte pryžový profil. (Obrázek 1)
3. Nasadte nový pryžový profil a utáhněte matice. (Obrázek 2)
4. Kola se přesunou do pozice 1. (Viz kapitola 3.3 - Nastavení odsávací hubice)

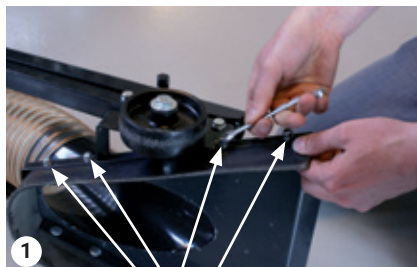

Povolte čtyři matice na každé straně



Nasadte nový pryžový profil

3.8 Odstraňování poruch

Kartáč na plevel se nemůže pohybovat ze strany na stranu

Zkontrolujte, zda je spínač F2 ve správné poloze. (Viz kapitola 2.6)

Sběr

Ověřte, že odsávací hadice pod strojem není ucpaná. Zkontrolujte nastavení odsávací hubice. (Viz kapitola 3.3) Viz též kapitola odstraňování problémů v návodu k sací zmetací jednotce.

Podmínky

**Honest
Machines**

Podmínky

4.1 Záruka

Záruční lhůta na materiál a dílenské zpracování kartáče na plevel je 12 měsíců od data koupě. V případě chyb nebo vad na stroji v záruční lhůtě provede společnost Egholm potřebné opravy a poskytne potřebný materiál a práci zdarma, v souladu se smluvními podmínkami uvedenými níže.

Rozsah záruky

1. Záruka společnosti Egholm je platná pouze na základě předložení originální stvrzenky, společně s popisem modelu, sériovým číslem a datem koupě.
2. Pravidelné kontroly, seřízení, servis a technické změny nejsou zárukou kryty.
3. Všechny dotazy týkající se záruky musí být předány distributorovi, od kterého byl stroj zakoupen.
4. Tato záruka nekryje poruchy a vady, které nebylo možné zpětně vysledovat k závadě na materiálu nebo dílenském zpracování.
5. Tato záruka je platná pouze pro osoby, které získaly stroj zákonným způsobem a to během záruční doby.
6. V případě, že se neprovádí vhodná údržba podle platných pokynů, si společnost Egholm vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli nárok uplatněný během záruční doby.
7. Společnost Egholm si vyhrazuje právo na provedení vylepšení a změn souvisejících s konstrukcí stroje bez toho, že by byla povinna změnit dříve dodané modely, kterých se to dotkne.

Záruka nekryje

- Opotřebenosti, nehody, poškození zařízení způsobené chybami obsluhy, změnou konstrukce stroje nebo použitím jiných náhradních součástí či nástaveb než od společnosti Egholm.
- Stroje s nečitelnými sériovými čísly.

Poškození způsobené vyšší mocí, například bleskem, záplavami, požárem, válečným konfliktem, občanskými nepokoji atd. nebo jinými příčinami, které nejsou pod kontrolou společnosti Egholm.

4.2 Stížnosti

Všechny dotazy týkající se stroje by měly být předány distributorovi, od kterého byl stroj zakoupen. Platí to pro dotazy týkající se normálního používání, servisu, údržby a náhradních součástí, stejně jako všech ostatních stížností.

Přejeme vám mnoho let bezpečného a spokojeného používání stroje.

S pozdravem,
Egholm A/S

4.3 Likvidace

Když po mnoha letech používání dosáhne kartáč na plevel konce své provozní životnosti, měl by být zlikvidována odpovědným způsobem, který je v souladu s příslušnými předpisy pro likvidaci odpadu.

1. Použitý hydraulický olej musí být zlikvidován ve schváleném recyklačním zařízení.
2. Vyjměte všechny plastové a gumové části a vyhoďte je.
3. Po demontování uvedených součástí je stroj připraven k předání místní společnosti schválené pro nakládání s odpady.

Spotřební součásti

**Honest
Machines**

5.1 Spotřební součásti – kartáč na plevel City Ranger 2260/2250



E01103210 Silný kartáč




E01103060 Měkký kartáč na plevel



E50007109 Servisní sada chrániče



E807003007 Servisní sada odsávací hadice

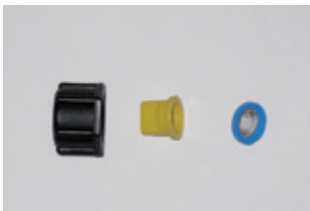

E70501271 Sada hubice

Poznámky

Honest Work.

Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.eu - info@egholm.dk